


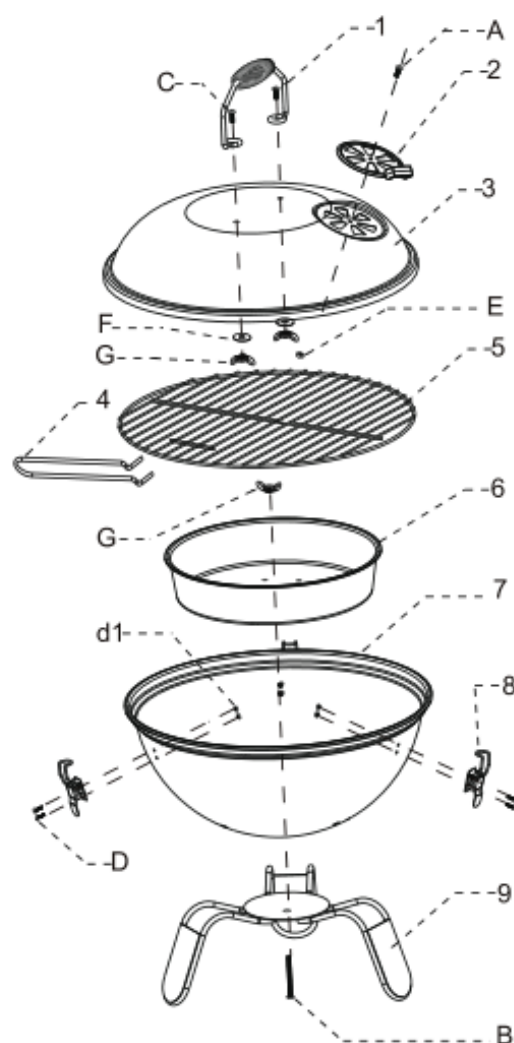

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| 1.Rukojeť poklopu          | 1x |
| 2.Ventilace                | 1x |
| 3.Poklop                   | 1x |
| 4.Rukojeť grilovací mřížky | 1x |
| 5.Grilovací mřížka         | 1x |
| 6.Nádoba na uhlí           | 1x |
| 7.Nádoba na oheň           | 1x |
| 8.Zámek                    | 3x |
| 9.Noha                     | 1x |



- |          |  |    |
|----------|--|----|
| A M5X10  |  | 1x |
| B. M6X55 |  | 1x |
| C. M6X12 |  | 2x |
| D.M3X10  |  | 6x |
| d1.M3    |  | 6x |

- |             |  |    |
|-------------|--|----|
| E. M5       |  | 1x |
| F. $\Phi 6$ |  | 2x |
| G.M6        |  | 3x |

#### General Care:

\*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.


Pokyny k ošetrování:

\*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.


Pokyny k ošetrovaniu

\*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

①

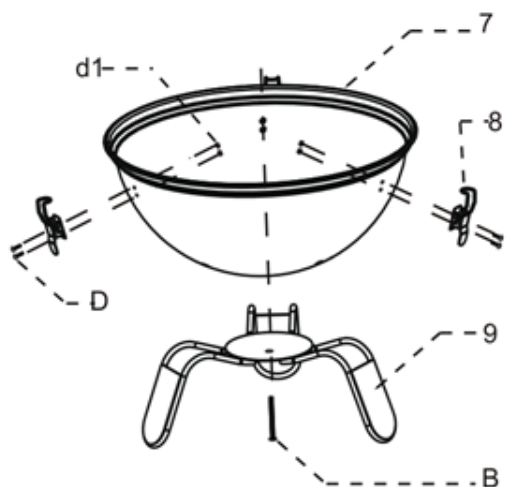


②

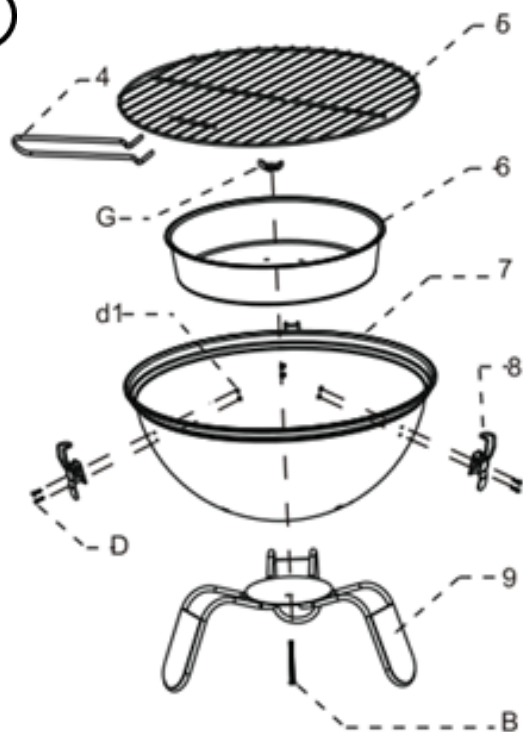

③

**Opatrně přišroubujte rukojeť a dotáhněte  
přiměřenou silou.**

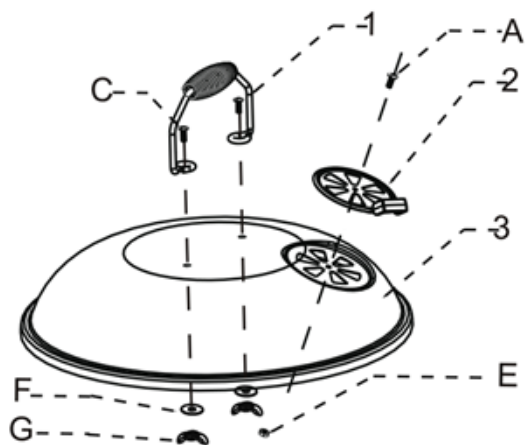

④



# Důležité bezpečnostní pokyny

Barbecue grill umístěte venku na pevném rovném povrchu a v bezpečné vzdálenosti od dřevěných plotů, převyšlých stromů a dalších hořlavých předmětů.

Barbecue gril **NEPOUŽÍVEJTE** na dřevěném nebo jiném hořlavém povrchu.

Barbecue gril **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti hořlavých předmětů.

**Minimalizujte riziko požáru.**

**V blízkosti barbecue grilu mějte vždy připravený kbelík s vodou.**

**Před prvním použitím barbecue grilu byste jej měli nahřát a ponechat uhlí rozžhavené po dobu nejméně 30 minut.**

**Grilovat začněte až poté, co se na uhlí vytvoří vrstva popela.**

**POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ! NEPOUŽÍVEJTE UVNITŘ!**

**NEBEZPEČÍ OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM.**

Spalování dřeva nebo dřevěného uhlí uvnitř může být životu nebezpečné. Při spalování se uvolňuje oxid uhelnatý, který je bez zápachu. **NIKDY** nespalujte dřevo nebo dřevěné uhlí uvnitř domu, vozidla nebo ve stanu.

**VAROVÁNÍ! Nenechávejte v dosahu dětí nebo zvířat.**

Ohniště je **VELMI HORKÉ**. Při používání barbecue grilu **SE NEDOTÝKEJTE OHNIŠTĚ**.

Používejte vždy tepelně odolné rukavice, kleště s dlouhou rukojetí nebo s krbovými rukavicemi. Jako palivo používejte dřevo, dřevěné uhlí nebo papír. Maximální množství paliva, které můžete použít je 1,5 kg.

**VÝSTRAHA! NEPOUŽÍVEJTE pro podpalování nebo rozhoření líh nebo benzín.**

**Používejte vždy pouze takové látky, které jsou určeny speciálně pro podpalování dřevěného uhlí nebo briket.**

**VAROVÁNÍ!**

Nikdy neponechávejte oheň bez dozoru.

**VÝSTRAHA! Tento barbecue gril je velmi horký, proto jej nikdy nepřemísťujte**

**během používání.** Před vyprázdněním nechte barbecue gril zchladnout po dobu nejméně 48 hodin.

Obsah barbecue grilu vyprázdňte do kovové nádoby.

Nevracejte žádné dřevěné uhlí, které jste použili, zpět do balení. Dřevěné uhlí a brikety uložte v suché, dobře větrané místnosti, v bezpečné vzdálenosti od jakéhokoliv zdroje zapalování.