


110539.00 und 01

# Návod k obsluze

## KÁVOVAR

CM-108

Číslo výrobku: 20147

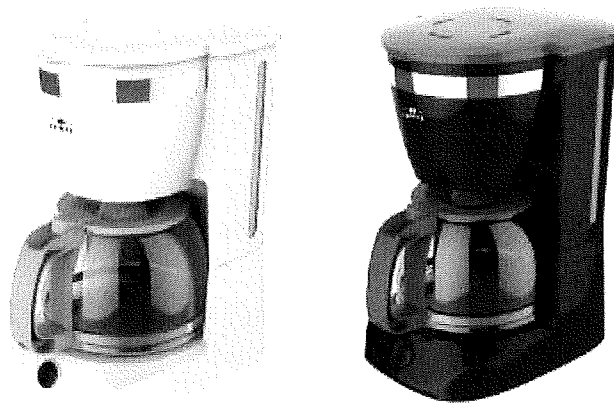

220–240 V ≈ 50/60 Hz 950 W

11. Používejte spotřebič výhradně k účelu, k němuž je určen.
12. Skleněná konvice je určena k použití s tímto spotřebičem. Nesmí se používat k ohřevu na plotýnce.
13. K čištění skleněné konvice nepoužívejte drsné čisticí prostředky, drátěnky ani jiné abrazivní látky.
14. Před odpojením spotřebiče od sítě nastavte všechny přepínače do polohy „vypnuto“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za kabel, nýbrž za zástrčku.
15. Při používání spotřebiče nesnímejte víko, mohlo by to vést k opaření. Dávejte si pozor také v případě páry. I zde existuje riziko opaření!
16. Určité části spotřebiče se při použití zahřívají. Nedotýkejte se jich rukou. Používejte vždy rukojeť.
17. **Skleněnou konvici nikdy nepokládejte na zahřátou plotýnku, mohlo by to vést k jejímu poškození.**
18. Nepoužívejte spotřebič se skleněnou konvicí, která má uvolněnou nebo poškozenou rukojeť či prasklou stěnu nádoby. Skleněnou konvici používejte pouze s tímto spotřebičem. Zacházejte s konvicí opatrně, jinak by se mohla snadno rozbít.
19. Zahřátou konvici nenechávejte stát na horkém nebo studeném povrchu.
20. Nepoužívejte kávovar bez vody.

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY.  
SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.**

**Pokyny týkající se zástrčky**

Tento spotřebič je vybaven dvoupólovou zástrčkou, kterou lze vsunout do zásuvky pouze jedním způsobem, aby se předešlo nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nedaří-li se zástrčku do zásuvky zcela zasunout, otočte ji. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného odborníka. V žádném případě se nesnažte o úpravu zástrčky.

**Pokyny týkající se síťového kabelu**

- a) Síťový kabel (příp. síťový kabel, který lze odpojit) je záměrně krátký, aby se omezilo riziko klopýtnutí.
- b) Budete-li si počínat opatrně, můžete použít delší odpojitelný kabel nebo prodlužovací kabel.
- c) Při použití delšího odpojitelného kabelu nebo prodlužovacího kabelu je nutné:
  - 1) aby údaje o příkonu odpovídaly minimálně údajům na spotřebiči,
  - 2) v případě uzemněných spotřebičů použít alespoň 3-žilový zemnicí kabel,
  - 3) delší kabel umístit tak, aby nevisel před okraj pracovní desky nebo stolu, kde by za něj mohly tahat děti nebo kde by o něj mohl někdo klopýtnout.

9. Pokud nebudete kávovar používat, vypněte jej a odpojte jej od el. zásuvky.

Upozornění: Při vylévání kávy dbejte na to, abyste se neopažili. Uvařená káva je velmi horká.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

### **VÝSTRAHA:**

Abyste se vyvarovali nebezpečí ohně, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, nikdy nenamáčejte kabel, zástrčku či celý spotřebič do vody nebo jiné tekutiny. Spotřebič po každém použití odpojte od el. zásuvky.

- 1) Po každém použití omyjte odnímatelné části teplou vodou se saponátem.
- 2) K odstranění kávových skvrn otřete povrch spotřebiče jemným mokrým hadříkem.
- 3) V blízkosti držáku filtru se mohou vytvářet kapky vody, které mohou při vaření kávy odkapávat na spodní část spotřebiče. Proto je nutné po každém použití toto místo utřít čistou suchou utěrkou.
- 4) Otřete plotýnku opatrně mokrým hadříkem. K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- 5) K dalšímu použití vložte všechny části opět do kávovaru.

## **ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN**

Aby kávovar dlouhodobě řádně fungoval, je nutné jej v závislosti na tvrdosti vody a četnosti používání pravidelně čistit od vápenatých usazenin následujícím způsobem:

1. Naplňte zásobník do rysky MAX roztokem vody a odvápňovače (v poměru 4 díly vody na 1 díl odvápňovače, podrobné informace jsou uvedeny v návodu na jeho použití). Používejte „odvápňovač pro použití v domácnosti“, ev. kyselinu citronovou (100 dílů vody na tři díly kyseliny citronové).
2. Skleněnou konvici položte na plotýnku a přesvědčte se, že je správně umístěna.
3. Zapněte přepínač do polohy „zapnuto“, červená kontrolka se rozsvítí. Po chvíli začne z kávovaru automatiky kapat voda.
4. Poté, co takto vykape jeden šálek roztoku, přístroj vypněte přepnutím přepínače do polohy „vypnuto“.
5. Nechte roztok 15 minut působit a opakujte kroky 3 až 5.
6. Přepněte přepínač do polohy „zapnuto“ a nechte vodu kapat až do doby, než se zásobník vyprázdní.
7. Spotřebič propláchněte tak, že necháte proběhnout alespoň tři cykly pouze s vodou.

## **ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU CHUTNÉ KÁVY**