**General Care :**


-For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

**Pokyny k ošetrovaniu:**

-K čištění použijte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem

**Pokyny k ošetrovaniu:**

-Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

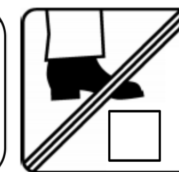

Please read these tips carefully and keep this sheet for later used.

This garden furniture requires no special "maintenance".

Occasional cleaning and sheltered storage over the winter season ensure years of enjoyment of this product.

**Helpful hints for PS-Wood / Polywood / synthetic wood table surfaces:**

- Stains eg. to prevent damage from food scraps or glass edges, remove them as soon as possible.
- Glass can bind the sun's rays and generate high heat. This may cause discoloration in strong sunlight. It is always advisable to use coaster or tablecloth.
- The PS-Wood / Polywood surface is not heat resistant and is therefore not suitable for storing or storing hot items such as pans, pots or hot barbecue tools . Always use appropriate trays.
- Do not use grease or spark charcoals when using the table as they may cause burn marks. Also, cigarettes or cigarillos cause burns.
- Remember that PS-Wood / Polywood / Synthetic Wood is not a scratch-resistant material.

**Cleaning:**


Stains can be removed with a degreasing detergent and a simple sponge.

**Storage:**

Store garden furniture in a dry, cool place during the winter season. If the furniture is stored outdoor, it should be placed at an angle and covered with a water-repellent cover. It is important that the air can circulate to prevent moisture interference.

**Repair:**

Small damage and scratches in PS-Wood / Polywood / Synthetic wood can be finely sanded with fine sandpaper in the direction of the grain.

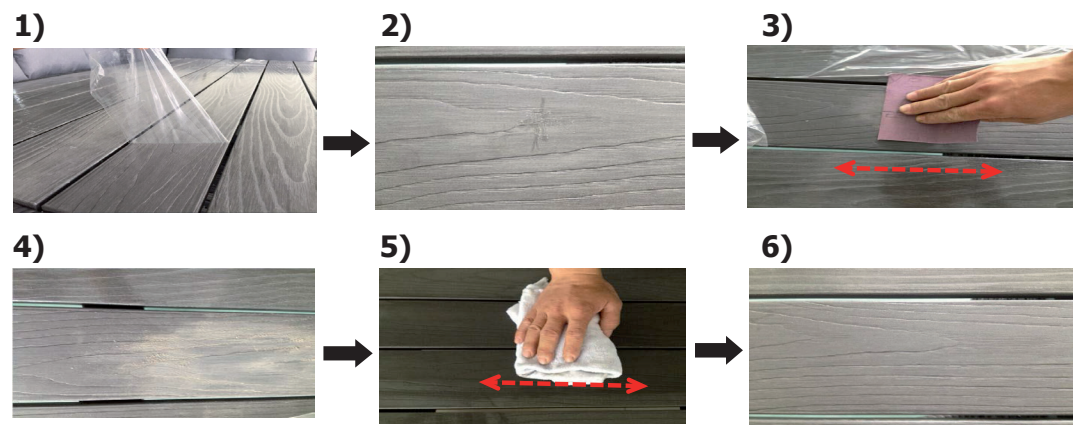

Přečtěte si prosím pečlivě tyto tipy a uchovejte tento list později.

Tento zahradní nábytek nepotřebuje žádnou speciální údržbu.

Příležitostné čištění a chráněné skladování během zimní sezóny zajišťují roky užívání tohoto produktu.

### **Užitečné rady pro povrchové stoly PS-Wood / Polywood / syntetické dřevo:**

- tvorba skvrn např. Chcete-li předejít poškození potravin nebo skleněných hran, odstraňte je co nejdříve.

-Glser může svázat sluneční paprsky a tím vyvinout vysoké teplo. To může způsobit změnu barvy na silném slunci. Vždy je vhodné používat tácky nebo ubrus.

- Povrch PS-Wood / Polywood není tepelně odolný, a proto není vhodný pro ukládání nebo ukládání horkých předmětů, jako jsou pánve, hrnce nebo horké nádoby na gril. Vždy používejte odpovídající tácky.

- Nepoužívejte masti nebo jiskry při použití stolního grilu, protože mohou způsobit popáleniny.

Také cigarety nebo doutníčky způsobují popáleniny / popáleniny.

- Pamatujte si, že PS-Wood / Polywood / syntetické dřevo není materiál odolný proti poškrábání.

### **čištění:**


Odolné skvrny lze odstranit pomocí odmašťovacího prostředku a jednoduché houby.

### **skladování:**

Záhradní nábytek skladujte na suchém, chladném místě během zimní sezóny. Pokud je nábytek uložen venku, měl by být umístěn pod úhlem a zakrytý vodoodpudivým krytem. Je důležité, aby vzduch mohl cirkulovat, aby se zabránilo rušení vlhkosti.

### **opravy:**

Malé škody a škrábance v PS-Wood / Polywood / syntetické dřevo lze jemně brousit jemným brusným papírem ve směru vlákn.

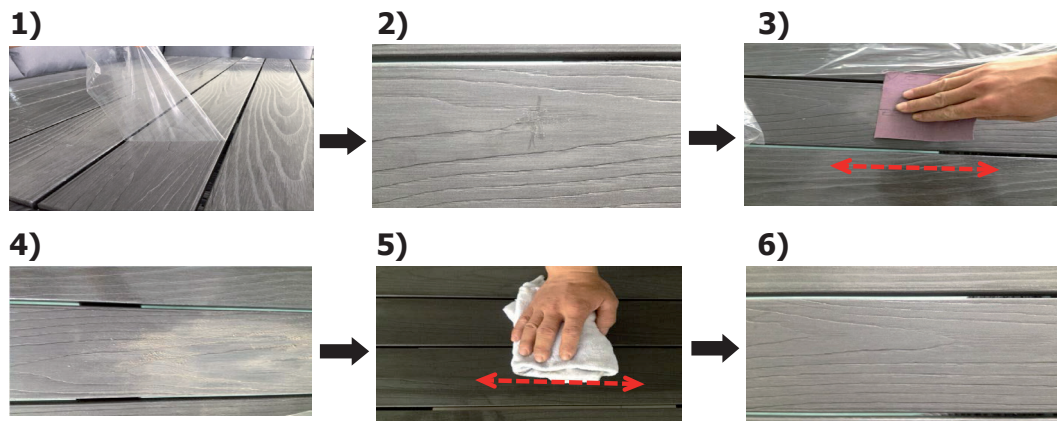

Prečítajte si prosím pozorne tieto tipy a uchovajte tento list na neskôr.

Tento záhradný nábytok nevyžaduje špeciálnu údržbu.

Príležitostné čistenie a chránené skladovanie počas zimnej sezóny zabezpečujú roky užívania tohto produktu.

### Užitočné rady pre PS-Wood / Polywood / syntetické drevené dosky:

- tvorba škvŕn napr. Ak chcete zabrániť poškodeniu potravín alebo skleneným okrajom, odstráňte ich čo najskôr.
- Glser môže zviazať slnečné lúče a tým vyvinúť vysoké teplo. Môže to spôsobiť zmenu farby na silnom slnku. Vždy sa odporúča použiť tácky alebo obrus.
- Povrch PS-Wood / Polywood nie je odolný voči žiareniu a preto nie je vhodný na skladovanie alebo ukladanie horúcich predmetov, ako sú panvice, hrnce alebo horúce grilovacie náradie. Vždy používajte zodpovedajúce tácky.
- Nepoužívajte pri používaní stolového mriežky masťotu alebo iskrové uhlie, pretože môžu spôsobiť popáleniny. Taktiež cigaretové alebo cigarové žľaby spôsobujú popáleniny / popáleniny.
- Poznámte sa, že PS-Wood / Polywood / syntetické drevo nie je materiál odolný voči poškrabaniu.

### čistenie:

Odpustné škvŕny je možné odstrániť pomocou odmasťovacieho prostriedku a jednoduchou špongiou.

### skladovanie:

Záhradný nábytok uložte na suchom, chladnom mieste počas zimnej sezóny. Ak je nábytok uskladnený vonku, mal by byť umiestnený pod uhlom a zakrytý vodoodpudivým krytom. Je dôležité, aby vzduch mohol cirkulovať, aby sa zabránilo uviaznutiu vlhkosti.

### opravy:

Malé poškodenie a škrabance v PS-Wood / Polywood / syntetické drevo je možné brúsiť jemným jemným brúsny papierom v smere vlákna.

