



7810

**DEUTSCH** Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäßes Montage kann zu Unfällen führen. Da es viele verschiedene Wandmaterialien gibt, sind Schrauben für die Wandbefestigung nicht beigelegt. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial.

**ENGLISH** Assembly should be carried out by a qualified person, because wrong assembly may lead to that the furniture will topple over and cause injury or damage. As wall materials vary, screws for fixing to wall are not included. For advice on suitable screw systems, contact your local specialised dealer.

**FRANÇAIS** Le montage doit être effectué par une personne compétente. Un montage mal effectué peut provoquer la chute du meuble et blesser quelqu'un. Les vis et ferrures pour fixer le meuble au mur ne sont pas incluses. Choisissez des vis et ferrures adaptées au matériel de votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un vendeur spécialisé.

**ITALIANO** Il montaggio deve essere effettuato da una persona competente. Se non viene effettuato correttamente, il prodotto può ribaltarsi o cadere, danneggiando persone o cose. Poiché ci sono pareti di materiali diversi, le viti per il fissaggio alla parete non sono incluse. Per scegliere gli accessori di fissaggio adatti, rivolgiti a un rivenditore locale.

**ESPAÑOL** Mantaje a realizar por montador autorizado, pues un montaje erróneo puede resultar en una caída del mueble, causando daños a personas o cosas. Como hay muchas clases de materiales de pared, no se incluyen los tornillos de montaje. Para sugerencias sobre sistemas de colocación adecuados, ponte en contacto con tu especialista más cercano.

**PORTUGUES** A montagem deverá ser realizada por uma pessoa qualificada, pois uma montagem incorrecta pode provocar a queda do móvel e causar lesões ou estragos. Como os materiais de parede variam, os parafusos para fixar à parede não estão incluídos. Para mais conselhos sobre o sistema de parafusos adequado, consulte o seu retalhista local especializado.

**NEDERLANDS** De montage dient te worden uitgevoerd door een vakbekwaam iemand. Foutieve montage kan ertoe leiden dat het meubel omvalt, waardoor er persoonlijk letsel of schade kan ontstaan. Omdat er veel verschillende wandmaterialen bestaan, zit er geen wandbeslag bijgesloten. Voor advies over geschikt wandbeslag, neem contact op met de vakhandel.

**SVENSKA** Monteringen ska utföras av kunnig person, då felmontering kan leda till att möbeln faller och skadar någon eller något. Eftersom det finns många olika väggmaterial, medföljer ej skruvar för väggfästning. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.

**БЪЛГАРСКИ** Необходим е монтаж от специалист. Неправилният монтаж може да причини злополуки. Тъй като има много различни стени материали, винтовете за стенен монтаж не са приложени. При нужда се информирайте в специализираните.

**DANSK** Monteringen skal udføres af en kyndig person, da fejlmontering kan forårsage til at møbellet falder og skader nogen eller noget. Eftersom der findes mange forskellige vægmaterialer, medfører der ikke skruer til vægmontering. Ønsker du råd omkring forskellige skrustsystemer, kontakt din lokale faghandler.

**ČESKY** Montáž by měla být provedena kvalifikovanou osobou – nesprávné provedení může vést k převrhnutí nábytku a způsobit úraz nebo destrukci. Pro různé zdí materiály nejsou šrouby a uchycení obsaženy v balení. O vhodném připevnění se poradíte s odborným prodejcem.

**SLOVENSKY** Montáž by mala byť prevedená kvalifikovanou osobou. Pri nesprávnej montáži môže dojsť k pádu nábytku, a tým aj k prípadnému úrazu. Skrutky a úchytky na rôzne typy stien nie sú súčasťou balenia. Ak si nie ste istí, obráťte sa na kvalifikovanú osobu.

**POLSKI** Montaż powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowaną osobę, ponieważ złe zamontowanie może spowodować zniszczenie mebla lub może wyrządzić szkodę domownikom. Ponieważ w każdym pomieszczeniu ściany mogą być wykonane z innego materiału, komplet nie zawiera żadnych wkrętów ani umocowań. Aby zasięgnąć porady w kwestii wyboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

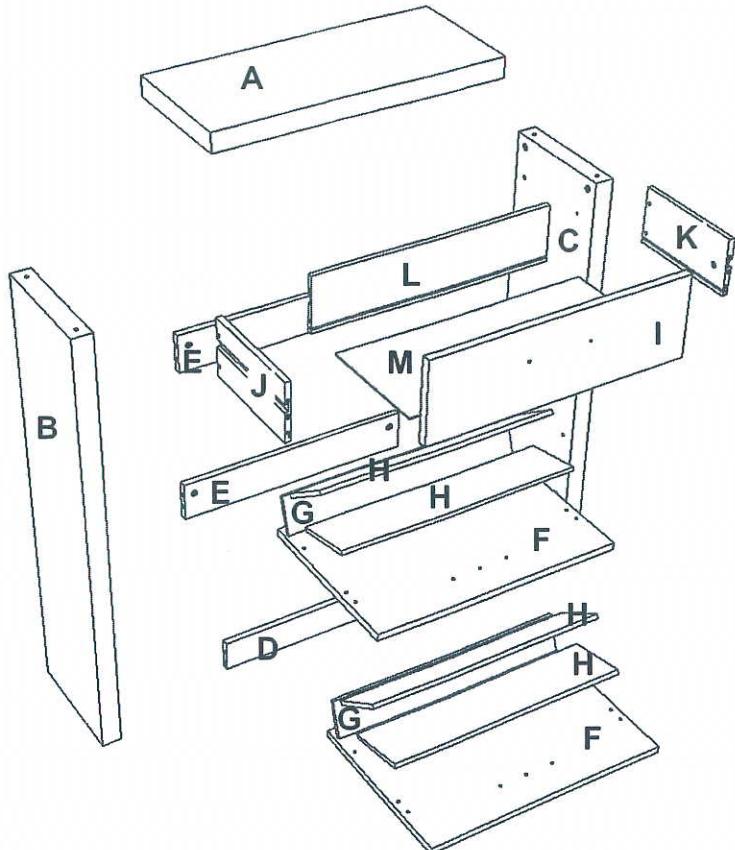
**MAGYAR** Az összeszerelést ajánlatos képzett szakemberre bízni, mert a helytelen összeszerelés következtében a bútor felborulhat és sérülést okozhat. Mivel a fal anyaga lakásönként/otthononként eltérő lehet, a rögzítéshez szükséges csavarokat a csomag nem tartalmazza. A megfelelő csavar kiválasztásáért kérj tanácsot az áruházból a zkakképzett személyzettől.

**РУССКИЙ** Сборка должна производиться специалистом, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

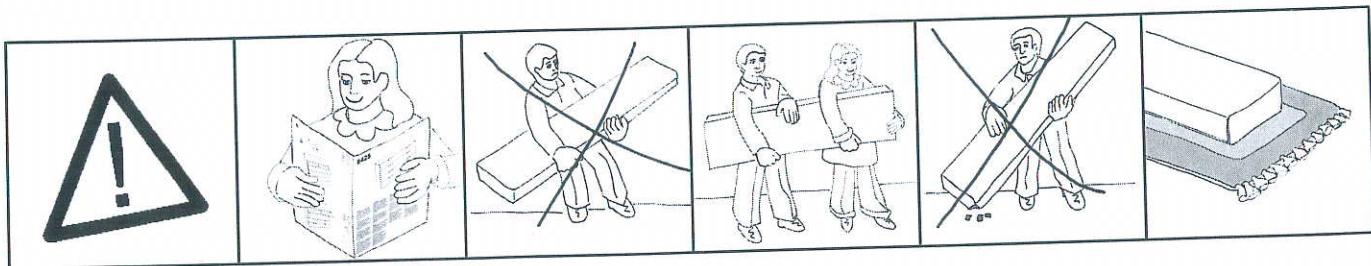
**ROMÂNĂ** Necesită montaj de specialitate. Montarea necorespunzătoare poate cauza accidente. Deoarece există multe materiale diferite pentru perete, șuruburile pentru fixarea pe perete nu sunt incluse în ambalaj. Solicăți informații evenimentale de la magazinul specializat în articole de feronerie privind materialul de prindere adecvat.

**HRVATSKI** Potrebna stručna montaža. Nestručna montaža može dovesti do nesreća. Budući da postoje različiti zidni materijali, vijci za pričvršćenje na zid nisu uključeni. Raspitajte se npr. u željezariji o prikladnim materijalima za pričvršćenje. Железарски магазини за подносящи крепежен материјал.

**TÜRKÇE** Uzman kişilerce montaj yapılması gereklidir. Usulune uygun yapılmayan montaj kazalara yol açabilir. Çok sayıda duvar malzemeleri olduğundan duvara sabitleme vidaları beraberinde verilmemiştir. İcabi halinde demirden yapılmış araç gereç satan dükkânlarından uygun sabitleme malzemeleri hakkında bilgi alın.

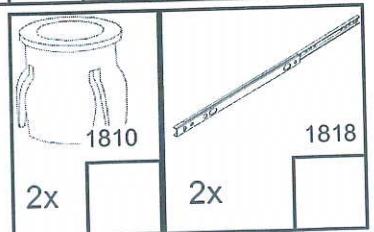


A	1x
B	1x
C	1x
D	1x
E	2x
F	2x
G	2x
H	4x
I	1x
J	1x
K	1x
L	1x

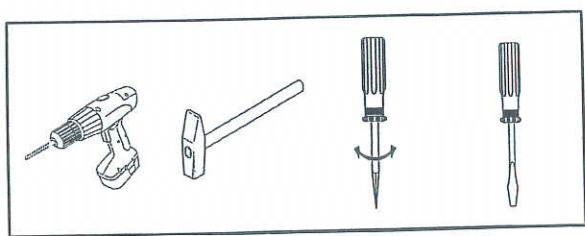


02474	02472	0260	d 4x16 0280	d 15 0042	d 8x30 0073	1814	0136	1440/1
4x	4x	2x	2x	10x	6x	10x	4x	2x 3

0343	0046	02473	0059	1822
16x	12x	4x	6x	3x



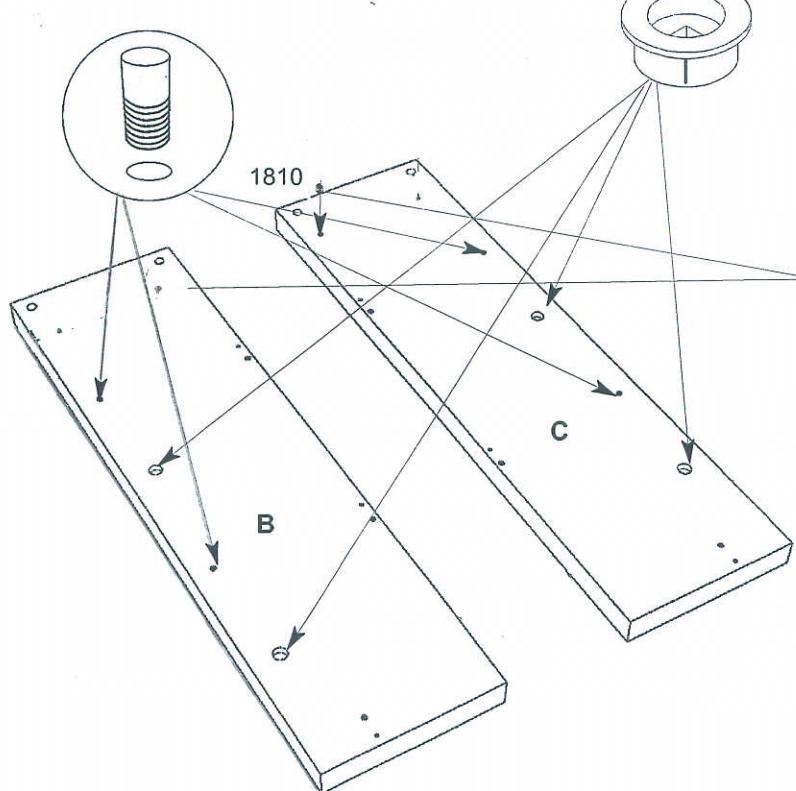
0235	0236	0026	0237	0257
2x	2x	4x	2x	4x



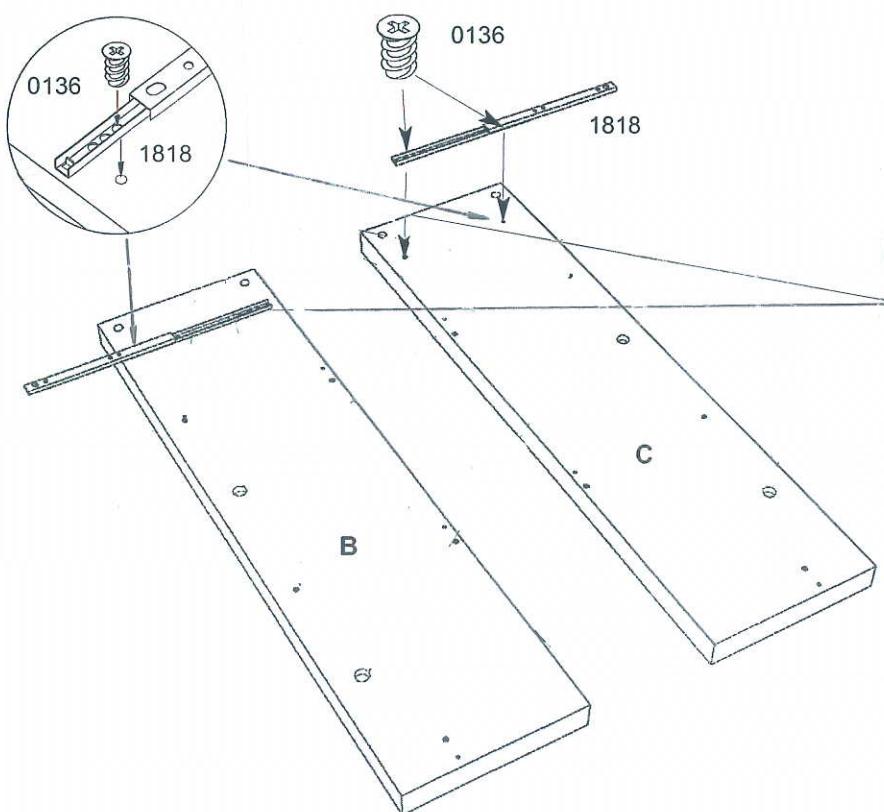
**1**

02474

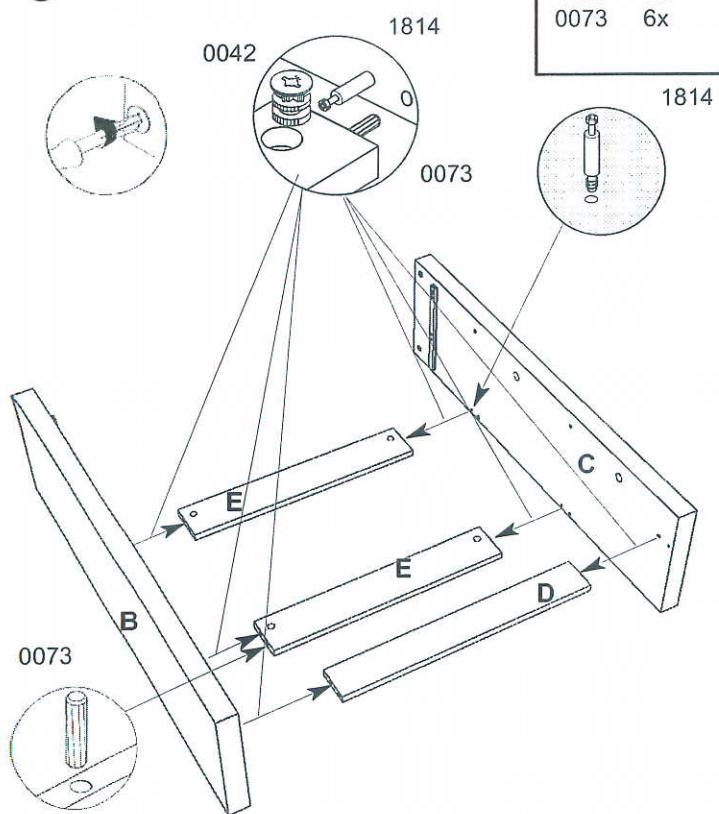
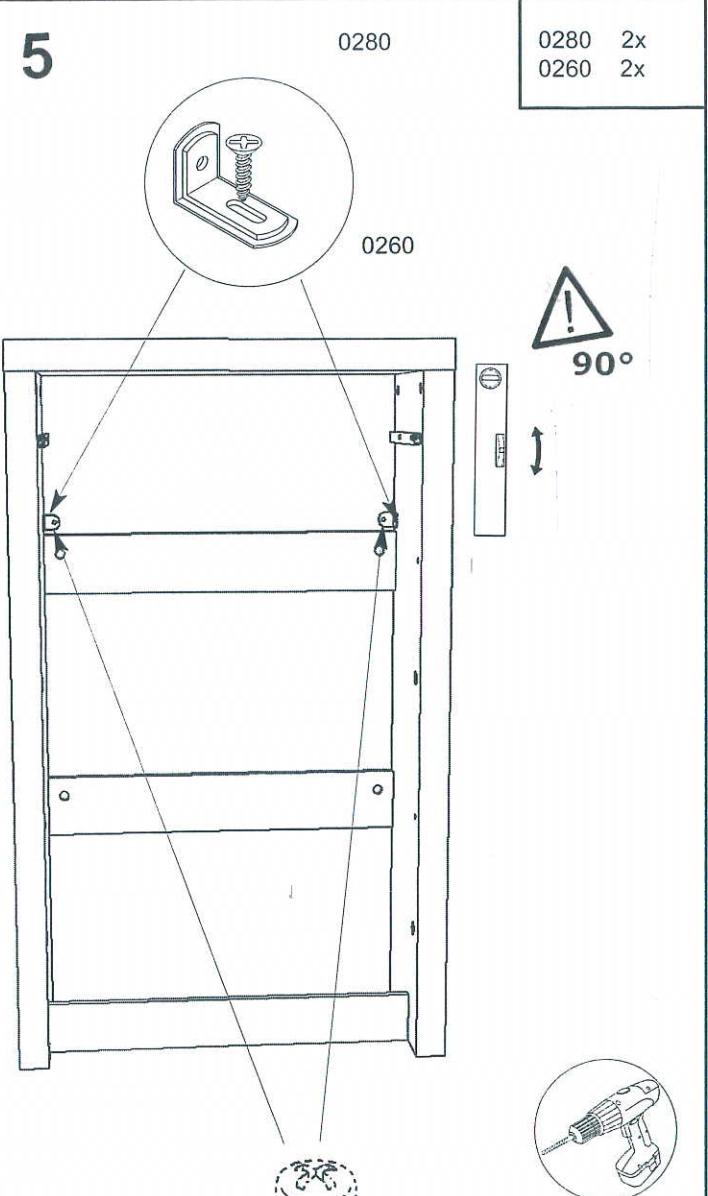
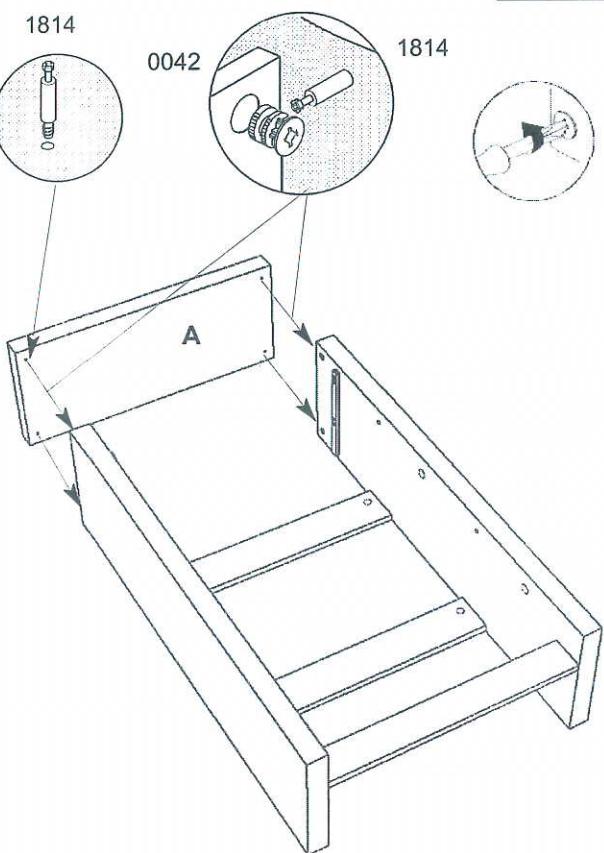
UZ412

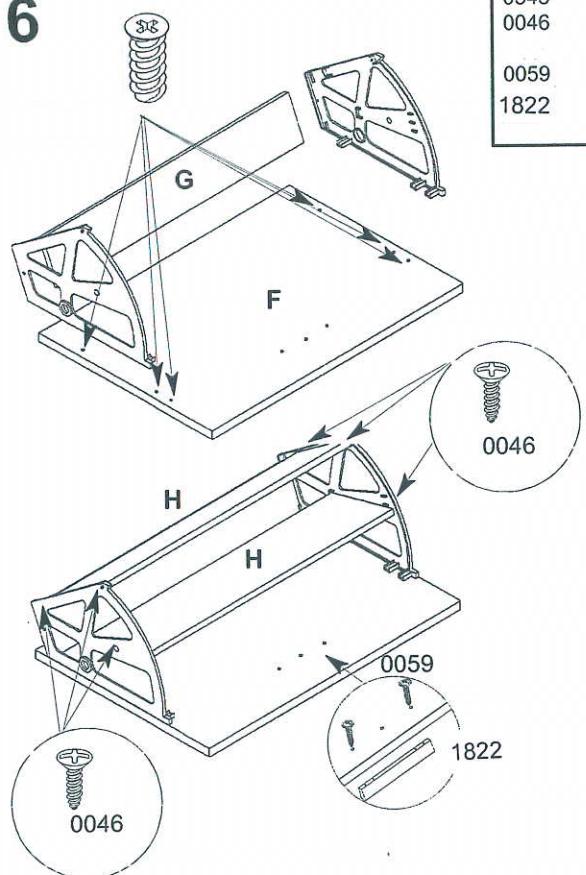
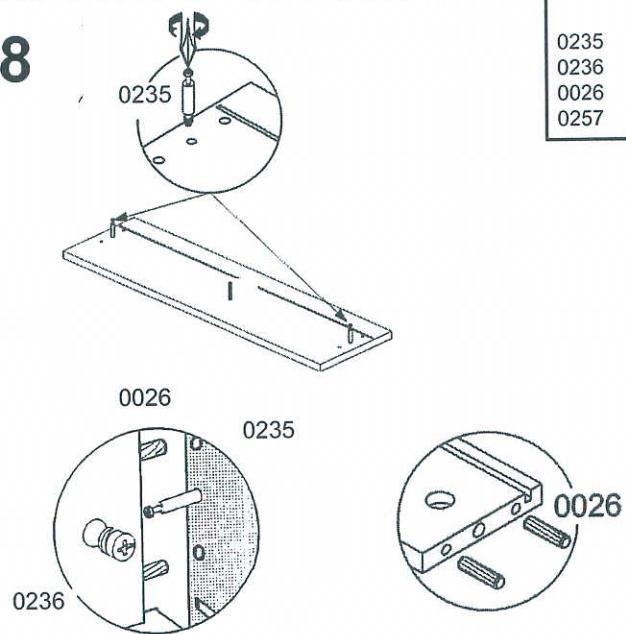
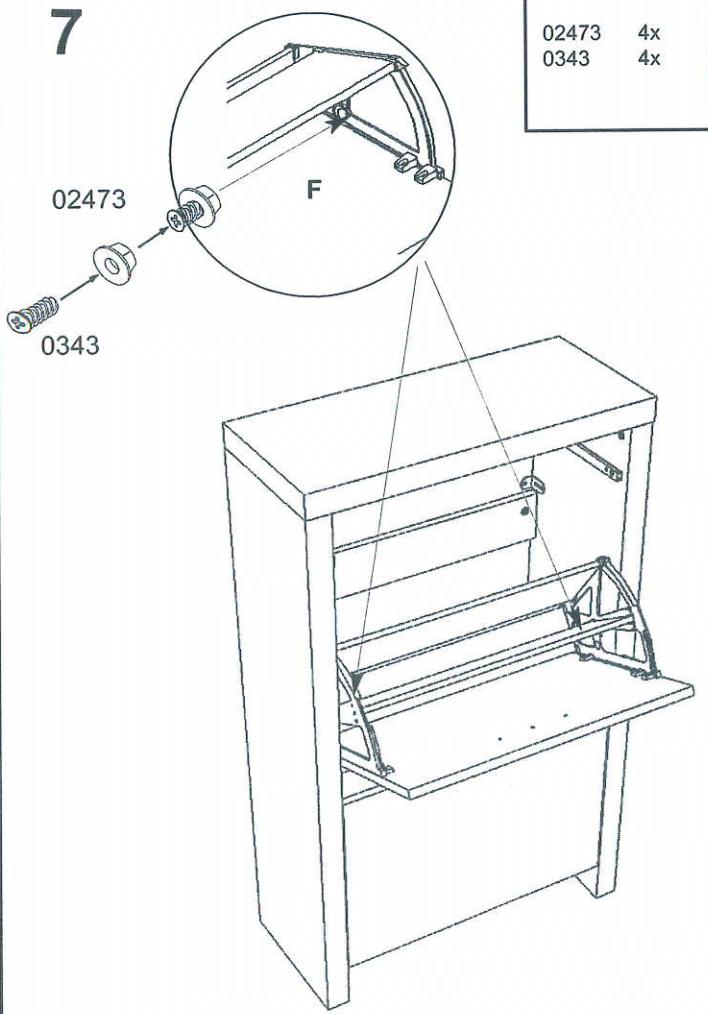


02474 4x  
02472 4x  
1810 2x

**2**

1818 2x  
0136 4x

**3****5****4**

**6****8****7****9**